


1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las cajas fuertes con sistema Bio se pueden utilizar en hoteles, oficinas, hogares, etc. Es una caja fuerte electrónica con lector de huella. No necesita recordar combinaciones ya que se abre con una huella previamente registrada.

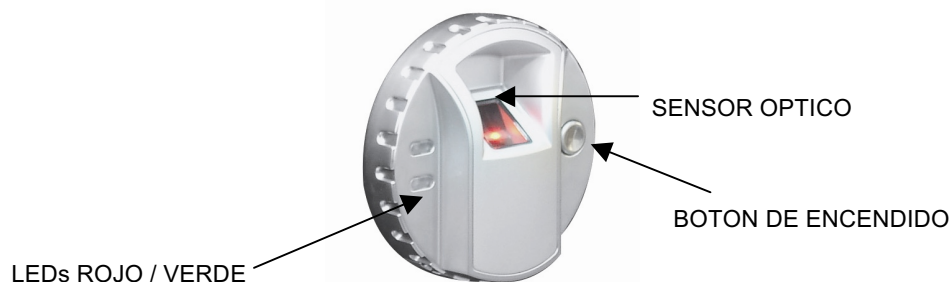

- * Alimentación: **6 voltios**. 4 pilas modelo AA, LR6 o equivalente. Las pilas que se adjuntan son exclusivamente de transporte o flete. Le recomendamos el uso de pilas alcalinas. Revise y cambie las pilas cada año. Observe el periodo de caducidad de las pilas antes de instalarlas en la caja. No utilice pilas recargables.
- * El sistema permite registrar **hasta 30 huellas** (apartado 4).
- * En caso de pilas agotadas o anomalía electrónica dispone de llave de emergencia.
- * Dispone de sistema de aviso de baterías bajas y sencillo acceso interior para el cambio de pilas (apartado 7).

2. PRIMER USO

- * La caja viene abierta y sin las pilas puestas.
- * Antes de utilizar su caja, inicialice el sistema siguiendo las instrucciones del apartado 2, a partir del punto 2.2.
- * A continuación, grabe las huellas de usuario.
- * Abra y cierre la caja varias veces.

IMPORTANTE: Realice **todas** las comprobaciones con la **puerta abierta**, **antes** de proceder al cierre de la caja.

3. INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA (BORRADO DE LAS HUELLAS)

Para inicializar el sistema y borrar todas las huellas grabadas, siga la siguiente secuencia:

- 3.1. Abrir la puerta.
- 3.2. Quitar las pilas y pulsar el botón de encendido para descargar el sistema.
- 3.3. Pulsar y mantener el botón rojo situado en el reverso de la puerta. Mientras lo **mantiene pulsado**, coloque las pilas, entonces se iluminará el led verde y escuchará un beep. Al cabo de 6 segundos, el led verde parpadeará dos veces y escuchará un beep largo. Entonces, puede liberar el botón rojo. El proceso de inicializado se ha completado y se han borrado todas las huellas grabadas. **Ahora la caja se puede abrir con cualquier huella porque el sistema no tiene registrada ninguna huella.**

4. GRABACIÓN DE HUELLAS

Pulsar el **botón de inicialización rojo** situado en el reverso de la puerta, escuchará un beep y el sensor óptico parpadeará en rojo durante 5 segundos. Mientras el sensor parpadea, coloque el dedo hasta que se encienda el led verde y escuche un beep largo. Un segundo mas tarde, el sensor volverá a parpadear durante 5 segundos. Vuelva a poner el mismo dedo hasta que el led verde se encienda dos veces y escuche dos beeps que indican que su huella se ha grabado correctamente.

Si su huella no se ha grabado correctamente, el led rojo se iluminará dos veces y escuchará dos beeps cortos, indicando que ha producido un error durante el proceso de grabación de la huella y debe repetirlo.

Puede grabar hasta **30 huellas** siguiendo este proceso. Cuando la memoria esta llena, al ir a registrar una nueva huella, el led rojo y el led verde parpadearan 10 veces alternativamente indicando que no se pueden registrar más huellas.

5. INSTRUCCIONES DE APERTURA/CIERRE

NOTA: Si no ha registrado ninguna huella, la caja se puede abrir con cualquier huella. Una vez grabadas las huellas, la caja solo se podrá abrir con las huellas que hayan sido grabadas.

Para abrir: pulsar el botón de encendido y poner el dedo en el sensor mientras esta parpadeando en rojo. Escuchará un beep, se encenderá el led verde y la puerta se abrirá. Mientras la puerta esta abierta, el led verde parpadea cada cuatro segundos.

Una vez grabada su huella, si utiliza una huella no registrada para abrir la puerta, escuchará dos beeps cortos y el led rojo se encenderá dos veces indicando que no esta permitida la apertura.

Para cerrar: el motor desplaza automáticamente los cerrojos cuando la puerta esta cerrada. También, cerrando la puerta y pulsando el botón de encendido.

6. APERTURA DE EMERGENCIA

Junto con la caja, se suministra un sobre que contiene **dos** llave mecánicas de emergencia, para abrir la caja en casos de anomalía electrónica, pilas agotadas, etc.

La cerradura de emergencia se encuentra en el frente de la puerta, detrás del logo de BTV. Extráigalo e introduzca la llave de en la cerradura; gírela y tire de la puerta. **MUY IMPORTANTE:** Nunca guarde las llaves de emergencia dentro de la caja. **No existen duplicados de las llaves de emergencia.**

7.OBSERVACIONES

Baterías bajas: El sistema detecta que el nivel de pilas empieza a ser demasiado bajo y que es el momento de cambiar las pilas aunque la caja todavía permitirá unas 100 aperturas. Usted reconocerá esta indicación los tonos especiales que emite la caja.

Cambio de baterías: Al portapilas se accede desde el interior de la caja, en el reverso de la puerta. El portapilas se encuentra bajo una tapa. Abra la tapa y quite las pilas gastadas. Después, pulse el **botón de encendido para descargar el sistema** y coloque cuatro pilas nuevas.