



DALÍ

CERRADURA ELECTRÓNICA
ELECTRONIC LOCK


MANUAL DE INSTRUCCIONES / OPERATING INSTRUCTIONS




Índice

1. Instalación	2
2. Componentes	3
3. Características	3
4. Instrucciones - Cambiar código master	4
5. Añadir / eliminar código de usuario	4
6. Activar / desactivar Modo Paso	5
7. Abrir la cerradura	5
8. Cambio de pilas	5
9. Reset	5


1. Instalación

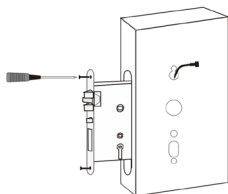


1.1 Instale el cerrojo

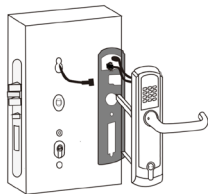


1.2 Instale la parte frontal de la cerradura.

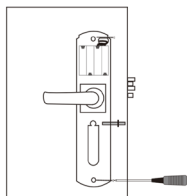

1.3 Instale la parte trasera de la cerradura.

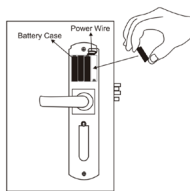


1.4 Instale las pilas (4 x 1.5V AA alcalinas).

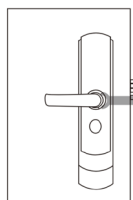


1.5 Fije la cubierta trasera.

Medidas necesarias para la instalación.

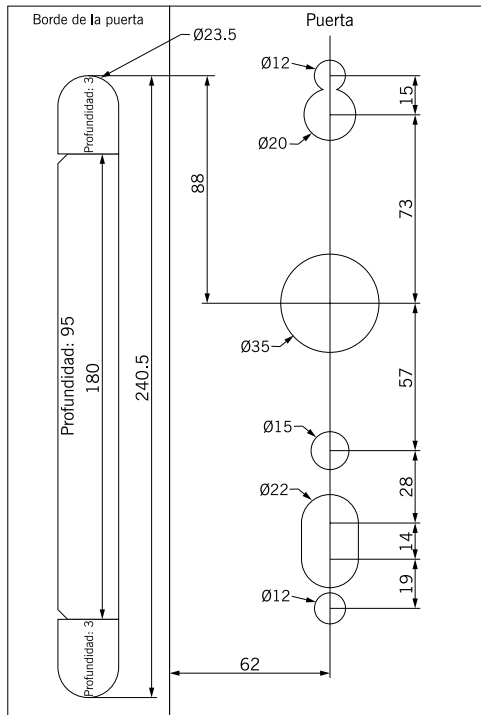

2. Componentes

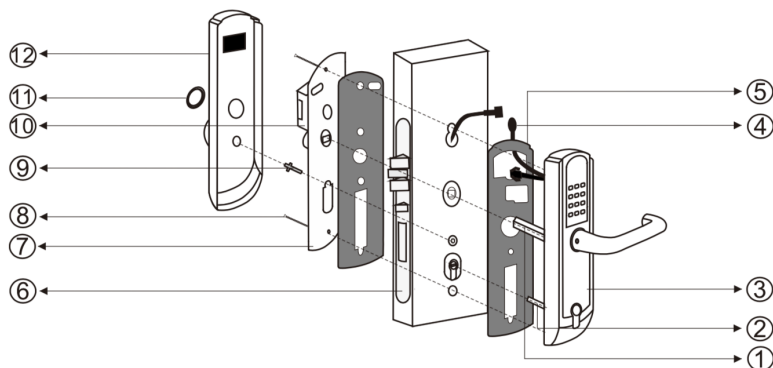

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------|
| ① Eje de maneta | ② Eje cerradura emergencia | ③ Cuerpo frontal | ④ Cable de conexión |
| ⑤ Almohadilla de goma | ⑥ Cerrojo | ⑦ Cuerpo trasero | ⑧ Tornillo |
| ⑨ Eje pomo cierre interior | ⑩ Porta pilas | ⑪ Tuerca de desmontaje para acceso a pilas | ⑫ Tapa trasera |

3. Características

Código master de fábrica: 11111111

Códigos de usuario: 8 dígitos

Guarde cuidadosamente la llave de emergencia en un lugar seguro.

La cerradura avisa de que las pilas se están agotando a través de 6 pitidos cortos.

La cerradura guarda hasta 78 códigos de usuario.

Sonidos:

Beep corto: suena cuando se presiona el teclado.

Beep largo: indica que la operación ha sido realizada correctamente.

2 beeps cortos durante tres veces: indica que ese usuario ya existe.

3 beeps cortos indica que la operación no se ha realizado correctamente.

4 beeps cortos indica que las pilas se están agotando, o que la memoria está llena.

Si introduce un código erróneo tres veces seguidas, el teclado se bloqueará durante 10 segundos.

No utilice limpiadores corrosivos en la superficie de la cerradura. Límpiela con regularidad con cualquier producto de limpieza de muebles.

4. Instrucciones

NOTA: Por favor, cambie el código master antes de crear nuevos usuarios.

Cambiar código master

Pulse "0 *"

Introduzca el **código master** de fábrica

Introduzca el **Nuevo Código Master**

Vuelva a introducir el **Nuevo Código Master**

Pulse "#"

EJEMPLO

Pulse "0 *"

Pulse "11111111"

Pulse "12345678"

Pulse "12345678"

Pulse "#"

5. Añadir / eliminar código de usuario

Añadir código de usuario

Pulse "1 *"

Introduzca el **código master**

Introduzca el **User ID** (3 dígitos)

Introduzca el **Código de usuario** (8 dígitos)

Introduzca el **Código de usuario** (8 dígitos)

Pulse "#"

EJEMPLO

Pulse "1 *"

Pulse "12345678"

Pulse "001"

Pulse "12341234"

Pulse "12341234"

Pulse "#"

NOTA:

1. El User ID es un código aleatorio de 3 dígitos.
2. El código de usuario es un código aleatorio de 8 dígitos.

Eliminar código de usuario a través de User ID

Pulse "2 *"

Introduzca el **código master**

Introduzca el **User ID** (3 dígitos)

Introduzca el **User ID** (3 dígitos)

Pulse "#"

EJEMPLO

Pulse "2 *"

Pulse "12345678"

Pulse "001"

Pulse "001"

Pulse "#"

Eliminar todos los códigos de usuario

Pulse “3 *”

Introduzca el **código master**

Pulse “#”

EJEMPLO

Pulse “3 *”

Pulse “12345678”

Pulse “#”

6. Activar / desactivar Modo Paso

El Modo Paso permite abrir la puerta pulsando cualquier número. Este modo es útil para puertas intermedias, pasillos o lugares a los que, durante un tiempo determinado, deben entrar diferentes personas.

Pulse “* *”

Introduzca el **código master**

Pulse “#”

EJEMPLO

Pulse “* *”

Pulse “12345678”

Pulse “#”

7. Abrir la cerradura

Abrir con código

Para abrir la cerradura, una vez instalada, introduzca un código válido y haga rotar la maneta de apertura.

Abrir con llave de emergencia

Para abrir la cerradura con la llave de emergencia, introduzca la llave de emergencia proporcionada en el cilindro de la cerradura, y rótlela 90°.

8. Cambio de pilas

Para cambiar las pilas, retire la tapa trasera y reemplace las pilas por unas nuevas. Recuerde siempre utilizar pilas alcalinas 1.5V AA en buen estado.

Una vez cambiadas las pilas, vuelva a colocar la tapa trasera.

9. Reset

La cerradura Dalí tiene un botón de Reset mediante el cual se pueden borrar todos los parámetros para volver a los ajustes de fábrica.

Para llevar a cabo un borrado de datos, pulse el botón RESET en la tapa frontal durante unos segundos. Después, pulse cualquier tecla. Sonará un beep largo, lo que indicará que la operación se ha llevado a cabo correctamente.

La cerradura volverá a tener todos los ajustes de fábrica, por lo que el código master volverá a ser 11111111.



btv@btv.es
www.btv.es

ESPAÑA

Ctra. Nacional II, Km. 333
Polígono Industrial BTV - Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén, Zaragoza

Tel. 976 108 088
International: +34 976 108 422
Móvil oficina: 615 072 531



Consultas departamento comercial
616 996 303

CHINA

Tel: +86 0573 82759908

MÉXICO

Tel: +52 1 998 887 4490
www.btv.es

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA (SAT)
902 190 386

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (SAC)
902 877 873