

Cada operación correcta está indicada por un doble pitido. Cada operación incorrecta está indicada por un pitido prolongado.

Penalización

Cuatro códigos erróneos consecutivos provocan el bloqueo de la cerradura durante 5 minutos. Durante este periodo el led parpadea cada 10 segundos. Terminada la penalización, el teclear 2 códigos erróneos consecutivos provoca un nuevo bloqueo de 5 minutos.



Aviso batería baja

Dos pitidos largos y el icono de batería baja durante la apertura indican que la batería está descargada y debe ser sustituida. Cambiar la batería por una batería alcalina nueva.

Utilizar exclusivamente baterías alcalinas de 9V.

Códigos de fábrica

Manager 1; 1-2-3-4-5-6

Usuario 9: 108088

Cambiar los códigos de fábrica.

Bajo consumo de batería

Durante el conteo del tiempo de retardo la retro-iluminación se apaga para limitar el consumo de la batería.

Detener el retardo

Es posible detener el retardo presionando la tecla P o introduciendo un código incorrecto durante el conteo.

Apertura

Introducir el código de apertura (código Manager de fábrica 123456).

Espere el tiempo de retardo si programado: el display visualiza el conteo.

Tres pitidos cada 2 segundos indican el termino del retardo el inicio de la ventana de apertura.

Introducir el código de apertura: el teclado emite un doble pitido.

Abrir la puerta durante 4 segundos.



Doble intervención

Introducir el primer código de apertura.

Espere el tiempo de retardo si programado: el display visualiza el conteo.

Tres pitidos cada 2 segundos indican el termino del retardo el inicio de la ventana de apertura.

Introducir el segundo código de apertura: el teclado emite un doble pitido.

Abrir la puerta durante 4 segundos.

Si durante la ventana de apertura se introduce el código con el cual fué iniciado el retardo el display visualiza el icono:

Introducir el segundo código de apertura: el teclado emite un doble pitido.

Abrir la puerta durante 4 segundos.



Apertura con override del tiempo de retardo

Introducir el código de apertura del usuario override y abrir la puerta durante 4 segundos.

Si el usuario override está programado para aperturas en doble intervención introducir el segundo código y abrir la puerta durante 4 segundos.

Si la cerradura ya está contando el retardo el código del usuario override puede ser introducido en cualquier momento: abrir la puerta durante 4 segundos.

Cambio de códigos de usuarios, Manager y Service - F0 (la operación debe efectuarse con puerta abierta - cambiar los códigos de fábrica)

Presionar y mantener la tecla 0 hasta el doble pitido.

Introducir el viejo código: el teclado emite un doble pitido.

Introducir el nuevo código: el teclado emite un doble pitido.

Introducir el nuevo código para confirmar: el teclado emite un doble pitido

Efectuar algunas pruebas de apertura antes de cerrar la puerta.

Instalar un usuario o un Manager - F1

Presionar y mantener la tecla 1 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager: si el usuario está disponible el teclado emite un doble pitido.

Seleccionar el usuario (1-9) a instalar: si el usuario está disponible el teclado emite un doble pitido.

Introducir el código del usuario.

Confirmar el código del usuario

Sí está activa la opción doble intervención, hay que introducir un código de usuario antes de presionar y mantener la tecla 1.

Para instalar un Manager acceder a la función utilizando un código Service.

**Habilitar/deshabilitar los usuarios o un Manager - F2**

Presionar y mantener la tecla 2 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager.

El teclado visualiza el primer usuario disponible.

Presionar P hasta seleccionar el usuario que hay que habilitar/deshabilitar y presionar OK para confirma.

Para habilitar/deshabilitar un Manager acceder a la función utilizando un código Service.

**Eliminar un usuario o un Manager - F3**

Presionar y mantener la tecla 3 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager: el teclado emite un doble pitido.

Seleccionar el usuario (1-9) a eliminar.

El usuario ha sido eliminado.

Sí está activa la opción doble intervención, hay que introducir un código de usuario antes de presionar y mantener la tecla 3.

Para eliminar un Manager acceder a la función utilizando un código Service.

**Test de sistema - F5**

Presionar y mantener la tecla 5 hasta el doble pitido.

Teclear la secuencia de números 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.

Por cada tecla correcta y funcionando el teclado emite un doble pitido. Por cada tecla incorrecta o estropeada el teclado emite un pitido prolongado.

El sistema cheque también la comunicación con las cerraduras.

Cambio de fecha y hora - F6

Presionar y mantener la tecla 6 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager: el teclado emite un doble pitido.

El display visualiza el icono de una llave dallas: presionar P.

El display visualiza el icono de un reloj: presionar OK.



El display visualiza la hora programada: introducir los nuevos valores y presionar OK para confirma.

El display visualiza la fecha programada: introducir los nuevos valores y presionar OK para confirma.

Programación del bloqueo - F6

Presionar y mantener la tecla 6 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager: el teclado emite un doble pitido.

El display visualiza el icono de una llave dallas: presionar P.

El display visualiza el icono de un reloj: presionar P.

El display visualiza el icono del bloqueo: presionar OK.

El display visualiza la programación actual del bloqueo, presionar P para controlar toda la programación o presionar OK para modificarla

Una vez presionado Ok el display pide otra confirmación: presionar OK para modificar el bloque o P para salir.

Seleccionar los días de la semana en los cuales el bloqueo será efectivo presionando P para visualizar todas las siguientes opciones:

- Lunes - Viernes
- Lunes - Domingo
- Sabado - Domingo
- Lunes
- Martes
- Miércoles
- Jueves
- Viernes
- Sabado
- Domingo

Confirme su selección pesionando OK.

Introducir horas y minutos correspondientes a el horario de apertura y a el horario de cierre (para bloquear durante todo el día digitar 00:00 e 23:59).

Confirmar pesionando OK.

Presionar una vez más OK para grabar y salir.



Memoria de eventos - F7

Descarga de los eventos con PC software

Connectar el teclado al PC por tramite del cable N1002.

Abrir el software para la descarga de los eventos y presionar la tecla de descarga en el software mismo.

Presionar y mantener la tecla 7 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager.

El display visualiza el icono del PC: el PC empieza a descargar los eventos.

Con el software es posible visualizar los ultimos 2000 eventos con fecha y hora.



Descarga de los eventos con llave dallas

Presionar y mantener la tecla 7 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager.

El display visualiza el icono de una llave dallas: apoyar la llave C081 para descargar los eventos en la llave.

Cuando la descarga há terminado el teclado emite un doble pitido.

En la llave dallas se pueden almacenar hasta 500 eventos con fecha y hora.

Será posible visualizar los eventos grabados en la llave utilizando el software PC e los interface DS9490 e DS1402.



Visualización del los eventos en el display.

Presionar y mantener la tecla 7 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager.

El display visualiza el icono de una llave dallas: presionar P.
El display visualiza la última operación de cierre o apertura.
Presionar 1 para visualizar el próximo evento o presionar 0 para visualizar el anterior.
Presionar OK para salir.
En el display se pueden visualizar las últimas 100 aperturas y cierres de la cerradura.

Menu de setup - F8

Presionar y mantener la tecla 8 hasta el doble pitido.
Introducir el código Master (código de fábrica 5-0-5-0-5-0-5-0): el teclado emite un doble pitido.
El display visualiza el icono de una llave dallas: apoyar la llave para cambiar la configuración del sistema o presionar P para acceder al menu.
El display visualiza las funciones disponibles:

- F0 - cambio código Master.
- F1 - instalar el Service.
- F2 - habilitar y deshabilitar el Service.
- F3 - eliminar el Service.
- F5 - test de sistema.
- F6 - cambio fecha y hora, menu de bloqueo, extensión del bloqueo.
- F7 - memoria de eventos.
- F9 - tiempo de retardo.

Efectuar todas las funciones anteriores como descrito en este manual.



Tiempo de retardo - F9

Presionar y mantener la tecla 9 hasta el doble pitido.
Introducir el código Manager: el teclado emite un doble pitido.
El display visualiza el valor actual del tiempo de retardo.
Introducir los nuevos valores del retardo (por ejemplo 01 para 1min de retardo).
Presionar OK para confirma.
El display visualiza el valor actual de la ventana de apertura.
Introducir los nuevos valores de la ventana de apertura (por ejemplo 02 para 2min de ventana).
Presionar OK para confirma.




Notas para la programación del retardo:

- Valores del tiempo de retardo: 00-99min
- Valores de la ventana de apertura: 01-19min
- El valor del retardo puede ser aumentado en cualquier momento, puede ser disminuido sólo durante la ventana de apertura.

Bloqueo inmediato

Presionar y mantener la tecla P hasta el doble pitido.
El display visualiza el menu de bloqueo inmediato.
Introducir el numero de horas y minutos de bloqueo de la cerradura.
Presionar OK para confirma.
Introducir el código Manager para activar el bloqueo.
El display visualiza la fecha y la hora en las cuales terminará el bloqueo inmediato.
Presionar OK para confirma.

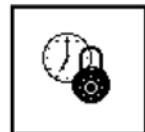

Cambio de idioma

Cada teclado tiene dos idiomas.
Presionar y mantener la tecla OK hasta el doble pitido.
El display visualiza el menu de cambio de idioma.
Presionar OK para cambiar el idioma.

Controlar la versión firmwae

Presionar y mantener la tecla OK hasta el doble pitido.

El display visualiza el menu de cambio de idioma.

Presionar P: el display visualiza el número serial y la revisión firmwae de la cerradura.

Controlar fecha y hora

Presionar y mantener la tecla OK hasta el doble pitido.

El display visualiza el menu de cambio de idioma.

Presionar P: el display visualiza el número serial y la revisión firmwae de la cerradura.

Presionar P: el display visualiza fecha y hora programadas.