

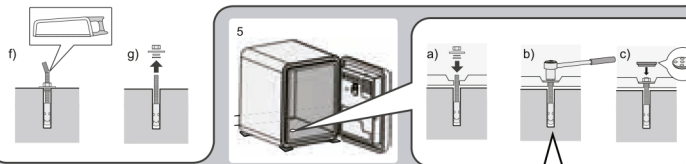


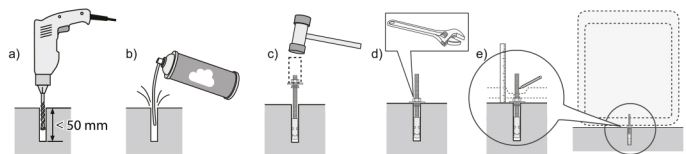

(Sólo para opción de anclaje)
La caja fuerte debe estar anclada antes de ser usada.

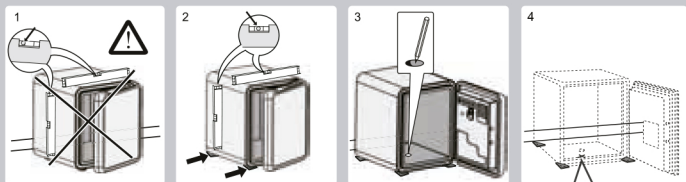

IMPORTANTE:

Para una correcta fijación, el perno suministrado con la caja fuerte debe fijarse en hormigón con una resistencia a la compresión de 25 MPa y el par de apriete debe ser de 50 NM.




CAJA FUERTE IGNÍFUGA



ETNA

MANUAL DE INSTRUCCIONES




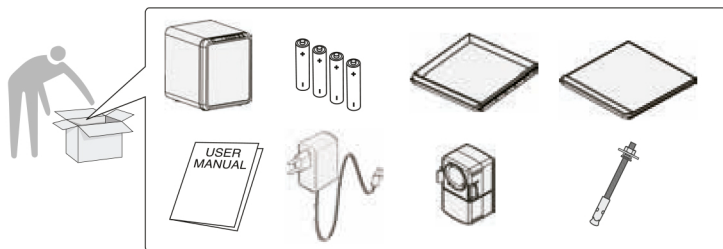


Conectar a la red

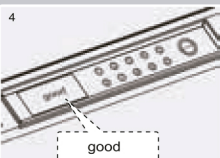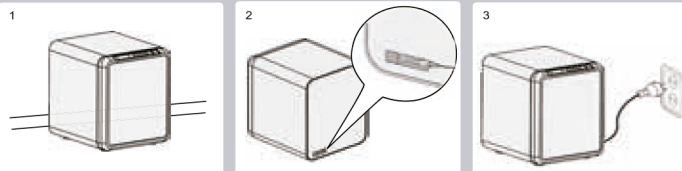


⚠ Por favor, use un adaptador de 6V DC.

Ocultar código PIN

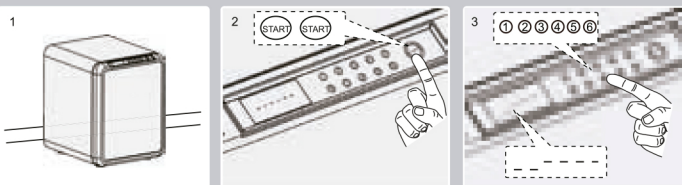


Alarma on/off

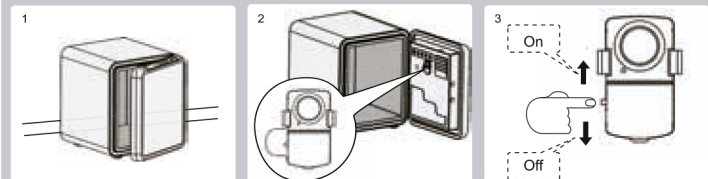

Batería de la alarma



Reemplazar batería de la alarma

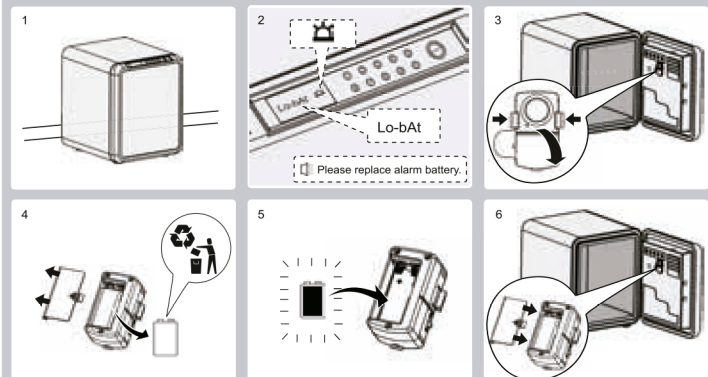

Sin adaptador de corriente

Sonido apagado

Teclado bloqueado

Indicador de batería

Cerradura activada

Cerradura abierta

Alarma activada


Control de volumen





Control de sonido



Cambiar pilas

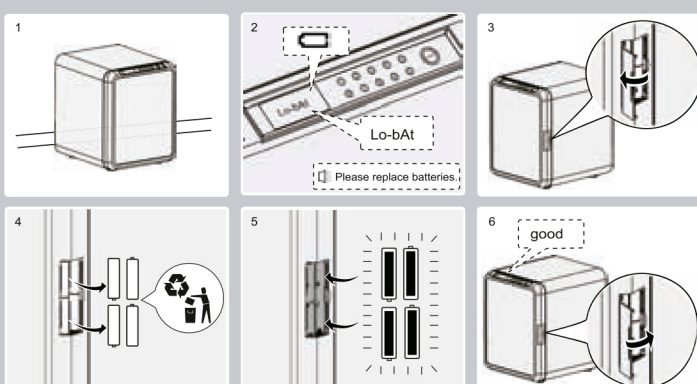


Abrir y cerrar

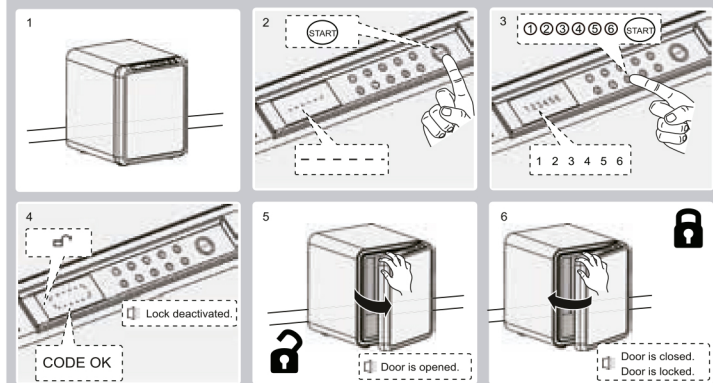



Precaución



1. La caja fuerte puede funcionar mal si el teclado se humedece o ensucia.
2. No ralle o golpee la pantalla LCD con objetos afilados.
3. No exponga la caja fuerte a sustancias químicas peligrosas como gasolina, disolventes, etc.
4. No aplique directamente calor o fuego.
5. Cuando no utilice la caja fuerte por un tiempo prolongado, quite las pilas de la misma.
6. No gire la puerta excesivamente, puede dañarse.




Configurar su propio PIN. Usuario 1.

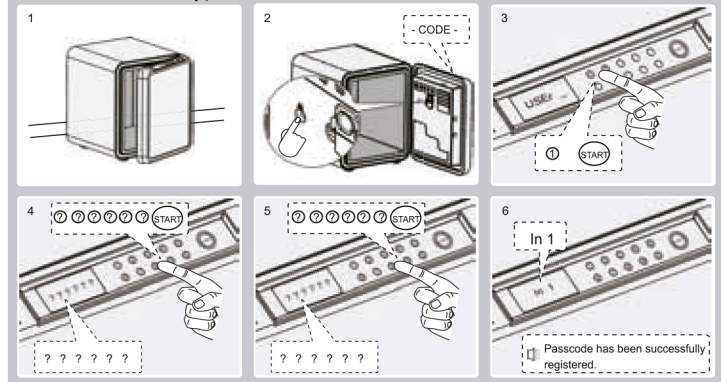

Bloquear teclado

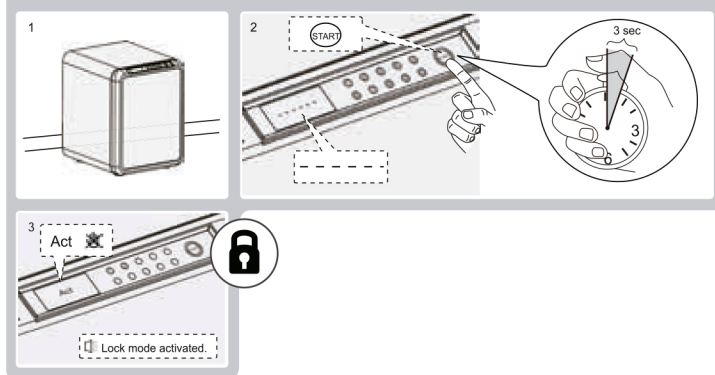

Configurar su propio PIN. Usuario 2.

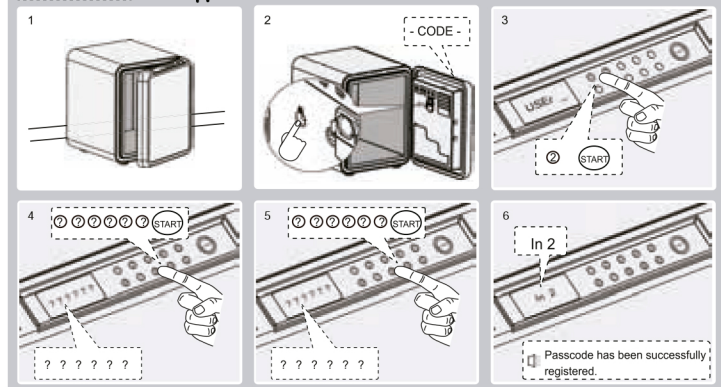

Desbloquear teclado

