Dropit Home 900

Plantilla de instalación


Installation template

ANCLAJE A PARED

WALL ANCHORING


185

125

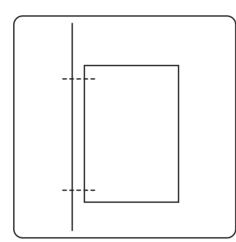


Localice una superficie plana donde colocar el buzón.

Locate a flat surface on which to place the mailbox.

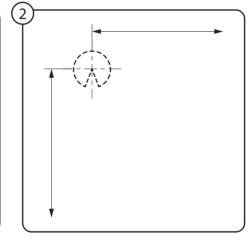


Con ayuda de la plantilla proporcionada haga las marcas donde taladrará.

With the help of the template provided, make the marks where you will drill.

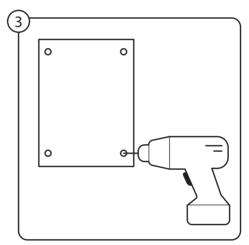


Con una broca de 8 mm y un taladro haga 4 agujeros sobre las marcas.

Using an 8 mm drill bit and a drill, make 4 holes on the marks.

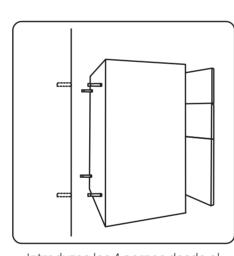

Introduzca los 4 pernos desde el interior del buzón e insértelos dentro de los agujeros.

Drive the 4 bolts from inside the mailbox and insert them into the

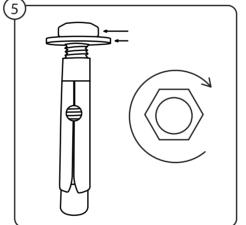

Las dos piezas marcadas con la flecha (cabeza de tornillo y arandela) deberán verse en el interior del buzón. Apriete con fuerza la cabeza del tornillo en el sentido de las agujas del reloj.

The two pieces marked with the arrow (screw head and washer) should be visible inside the mailbox. Tighten the screw head clockwise tightly.

315

*Lea el manual de instrucciones para más información Read the instruction manual for more information




Dropit Home 700

Plantilla de instalación Installation template

ANCLAJE A PARED


WALL ANCHORING

125

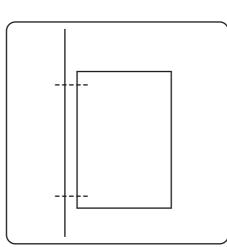


Localice una superficie plana donde colocar el buzón.

Locate a flat surface on which to place the mailbox.

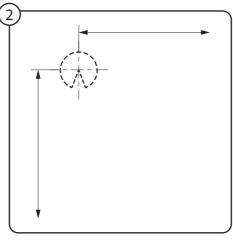


Con ayuda de la plantilla proporcionada haga las marcas donde taladrará.

With the help of the template provided, make the marks where you will drill.

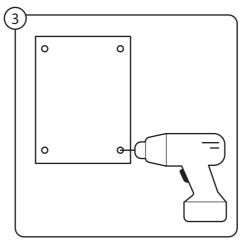


Con una broca de 8 mm y un taladro haga 4 agujeros sobre las marcas.

Using an 8 mm drill bit and a drill, make 4 holes on the marks.

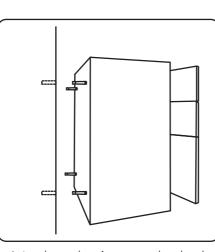

Introduzca los 4 pernos desde el interior del buzón e insértelos dentro de los agujeros.

Drive the 4 bolts from inside the mailbox and insert them into the

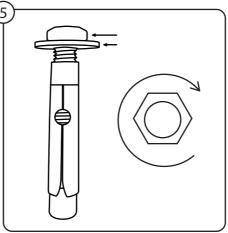

Las dos piezas marcadas con la flecha (cabeza de tornillo y arandela) deberán verse en el interior del buzón. Apriete con fuerza la cabeza del tornillo en el sentido de las agujas del reloj.

The two pieces marked with the arrow (screw head and washer) should be visible inside the mailbox. Tighten the screw head clockwise tightly.

Read the instruction manual for more information



*Lea el manual de instrucciones para más información

