


ENTRE EN EL MUNDO DE **LA SEGURIDAD** DE LA MANO DE

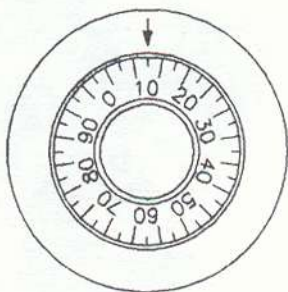

-
-  CAJAS FUERTES MECÁNICAS
 -  MECHANICAL SAFES
 -  COFFRES-FORTS MECANIQUES
 -  MECHANISCHE TRESORE
 -  CASSEFORTI MECCANICHE
 -  COFRES DE SEGURANÇA MECÂNICOS


MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAJAS FUERTES MECÁNICAS



Distinguido cliente:

Agradecemos la atención que nos ha dispensado al adquirir una Caja Fuerte BTV, que sin duda alguna, satisfará sus necesidades de seguridad.

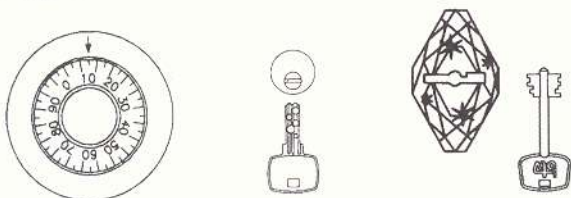

CÓMO ABRIR SU CAJA

Veamos un EJEMPLO, los números correctos los encontrará Ud. en la tarjeta de garantía.



Ejemplo: 20 - 45 - 68 - 37

- 1.º Giro a la DERECHA. Dar cuatro vueltas y parar en el primer número de su combinación.

20



- 2.º Giro a la IZQUIERDA. Pasar dos veces por el segundo número de su combinación y a la tercera parar en el mismo.

45



- 3.º Giro a la DERECHA. Pasar una vez por el tercer número de su combinación y, a la segunda, parar en el mismo.

68



- 4.º Giro a la IZQUIERDA, hasta el cuarto número de su combinación y parar en el mismo.

37


- 5.º Gire la llave dos vueltas.

Si se equivoca no pretenda rectificar girando el pomo, vuelva a empezar la operación 1.ª.

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE COMBINACION

- 1.º Una vez abierta la puerta, retirar al máximo hacia afuera los cerrojos dando dos vueltas a la llave.
- 2.º Retirar la tapa posterior de la puerta quitando los tornillos que la fijan.

- 3.º Cambiar de alojamiento el tornillo del último disco. Con esta operación la combinación cambia totalmente, PERO DEBE USTED DESCUBRIRLA: ¿CÓMO?

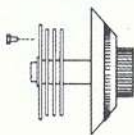

CÓMO CONOCER LA NUEVA COMBINACIÓN

- 1.º Girar a la DERECHA el pomo numerado cuatro vueltas. A partir de la cuarta vuelta girar en el mismo sentido hasta que esté enfrente del eje de la ranura del primer disco (el primer disco es de la parte inferior). Anotar el número que le indique el pomo numerado.
- 2.º Girar a la IZQUIERDA dos vueltas completas y seguir girando en el mismo sentido hasta que la ranura del segundo disco esté enfrente del eje. Anotar el número que le indique el pomo numerado.
- 3.º Girar a la DERECHA una vuelta completa y seguir girando en el mismo sentido hasta que coincida la ranura del tercer disco con el eje. Anotar el número que le indique el pomo numerado.
- 4.º Girar a la IZQUIERDA hasta que las ranuras de los cuatro discos queden enfrente del eje. Anotar el número que le indique el pomo numerado.

¡NO CIERRE TODAVÍA SU PUERTA HASTA...!

MUY IMPORTANTE: SIEMPRE CON LA PUERTA ABIERTA y una vez descubiertos y anotados los nuevos números de combinación, efectuar las pruebas de apertura y cerrado con la llave, hasta tener la seguridad de que la nueva combinación funciona correctamente. Puede fijar la tapa nuevamente, y sólo a partir de estas comprobaciones PUEDE USTED CERRAR SU CAJA y utilizarla con normalidad. (Ver instrucciones de cómo abrir su caja).

- 5.º Este nuevo número es diferente al que salió de fábrica. No confíe en su memoria; escriba el número y guárdelo en algún lugar secreto.

ESCRIBA EL NUEVO NÚMERO!

POR FAVOR: NO DEJE ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES DENTRO DE LA CAJA.



INSTRUCTIONS

MECHANICAL SAFES



Dear customer:

We are grateful for you to have acquired a BTV security safe and we are sure that it will satisfy all your safety requirements

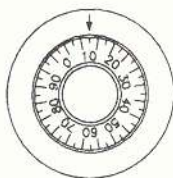

HOW TO OPEN YOUR SAFE



- 1.° Turn to the RIGHT. Give four turns and stop at the first number of the combination.
In our example the number 10.



- 2.° Turn to the LEFT. Pass twice through the second number of the combination and at the third time, stop at the same number.
In our example the number 20.



- 3.° Turn to the RIGHT. Pass once through the third number of the combination and at the second time, stop at the same number.
In our example the number 35.



- 4.° Turn to the LEFT, up to the fourth number of the combination and stop at the same number.
In our example the number 61.


- 5.° Turn the key twice, and open the door.

If you make a mistake, do not try to rectify turning the knob; begin again from the 1st step.

INSTRUCTIONS FOR CHANGING THE COMBINATION

1. Once the door is open, withdraw the bolts outwards as far as possible, giving the key a couple of turns.

2. Withdraw the rear cover of the door removing the screw fixing the safe.
3. Change the place of the screw of the last disc. With this operation the combination changes completely, BUT YOU MUST DISCOVER IT: HOW?

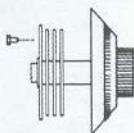

FINDING OUT THE NEW COMBINATION

1. Turn to the RIGHT the numbered knob four turns. As from the fourth turn, turn in the same direction until the groove of the first disc is in front of the shaft (the first disc is the one of the lower part). Note the number indicated by the numbered knob.
2. Turn to the LEFT two complete turns and continue turning in the same direction until the groove of the second disc is in front of the shaft. Note the number indicated by the numbered knob.
3. Turn to the RIGHT one complete turn and continue turning in the same direction until the groove of the third disc coincides with the shaft. Note the number indicated by the numbered knob.
4. Turn to the LEFT until the grooves of the four disc are in front of the shaft. Note the number indicated by the numbered knob.

DO NOT CLOSE YOUR DOOR UNTIL...!

VERY IMPORTANT: ALWAYS WITH THE DOOR OPEN and once the new combination numbers have been discovered and noted, carry out the opening and closing tests with the key until you are sure that the new combination works correctly. You can fix the cover again, and only after these verifications YOU CAN CLOSE YOUR SAFE and use it normally. (See instructions how to open your Box).


PLEASE: DON'T LEAVE THIS SHEET OF INSTRUCTIONS INSIDE THE SAFE.

INSTRUCTIONS COFFRES-FORTS MECANIQUES



Cher client:

Nous vous remercions de l'intérêt que vous nous avez témoigné en acheter un Coffre-fort BTV qui satisfera tous vos besoins de sécurité, et nous vous offrons toute type d'informations dont vous auriez besoin.

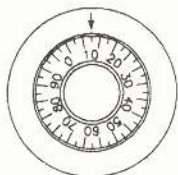

COMMENT OUVRIR VOTRE COFFRE



- 1.° Tournez à DROITE. Tourner quatre tours et s'arrêter au premier numéro de la combinaison.
En notre exemple le numéro 10.



- 2.° Tournez à GAUCHE. Passer deux fois par le deuxième numéro de la combinaison et s'arrêter à la troisième sur celui-ci. En notre exemple le numéro 20.



- 3.° Tournez à DROITE. Passer une fois par le troisième numéro de la combinaison et à la deuxième, s'arrêter sur celui-ci. En notre exemple de numéro 35.



- 4.° Tournez à GAUCHE. Jusqu'au quatrième numéro de la combinaison et s'arrêter sur celui-ci.
En notre exemple le numéro 61.


- 5.° Tournez la clé deux tours.

En cas d'erreur, n'essayez pas de rectifier en tournant le pommeau; recommencez dès l'opération n.° 1.

INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT DE COMBINAISON

- 1.° Une fois la porte ouverte, repousser les serrures au dehors au maximum en tournant deux fois la clé.

- 2.° Retirer le couvercle postérieur de la porte en retirant les vis qui le fixent.
- 3.° Changer de logement la vis du dernier disque. Avec cette opération la combinaison change entièrement. MAIS VOUS DEVEZ LA DECOUVRIR: COMMENT?

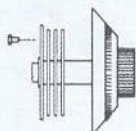

COMMENT SAVOIR LA NOUVELLE COMBINAISON

- 1.° Tourner à DROITE le pommeau numéroté quatre tours. A partir du quatrième, tourner dans le même sens jusqu'à ce que la rainure du premier disque soit en face de l'axe (le premier disque est celui de la partie inférieure). Noter le numéro indiqué par le pommeau numéroté.
- 2.° Tourner à GAUCHE deux tours complets et continuer à tourner dans le même sens jusqu'à ce que la rainure du deuxième disque soit en face de l'axe. Noter le numéro indiqué par le pommeau numéroté.
- 3.° Tourner à DROITE un tour complet et continuer à tourner dans le même sens jusqu'à ce que la rainure du troisième disque coïncide avec l'axe. Relever le numéro indiqué par le pommeau numéroté.
- 4.° Tourner à GAUCHE jusqu'à ce que les rainures des quatre disques soient en face de l'axe. Relever le numéro indiqué par le pommeau numéroté.

NE FERMEZ PAS ENCORE VOTRE PORTE JUSQU'A...!

TRES IMPORTANT: TOUJOURS AVEC LA PORTE OUVERTE et une fois découverts et relevés les nouveaux numéros de combinaison, effectuez les essais d'ouverture et de fermeture avec la clé, jusqu'à être tout à fait sûr que la nouvelle combinaison fonctionne correctement. Vous pouvez fixer à nouveau la couvercle et à partir seulement de ces vérifications, VOUS POUVEZ FERMER VOTRE COFFRE et utiliser normalement. (Voir instructions de comment ouvrir votre Coffre).


S'IL VOUS PLAÎT: NE LAISSEZ PAS CETTE FEUILLET D'INSTRUCTIONS DANS LE COFFRE-FORT.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MECHANISCHE TRESORE



Sehr geehrter Kunde:

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf eines Tresors der Marke BTV entgegengebracht haben. Wir sind überzeugt, dass dieser Tresor Ihre Sicherheits- und Qualitätsanforderungen vollauf zufriedenstellen wird.

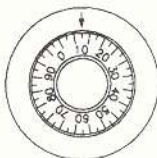

ÖFFNEN DES TRESORS



- 1.° Drehen Sie den Kombinationsknopf nach RECHTS. Vier Umdrehungen und bei der ersten Nummer der Kombination anhalten.
In unserem Beispiel die Nummer 10.



- 2.° Drehen Sie nach LINKS. Zweimal die zweite Nummer der Kombination passieren und beim dritten Mal darauf anhalten.
In unserem Beispiel die Nummer 20.



- 3.° Nach RECHTS drehen. Einmal die dritte Nummer der Kombination passieren und das zweite Mal darauf anhalten.
In unserem Beispiel die Nummer 35.



- 4.° Nach LINKS bis zur vierten Nummer der Kombination drehen und darauf anhalten.
In unserem Beispiel die Nummer 61.


- 5.° Drehen Sie den Schlüssel zweimal nach rechts.

Hinweis: Sollte Ihnen ein Irrtum unterlaufen, versuchen Sie nicht, ihn durch drehen des Kombinationsknopfs zu berichtigen, sondern drehen Sie den Knopf einige Umdrehungen nach RECHTS und beginnen Sie erneut bei Punkt 1.

ÄNDERN IHRER SCHLOSSKOMBINATION

1. Öffnen Sie die Tür.

- 2.^o Drehen Sie den Schlüssel zweimal bei geöffneter Tür um, bis die Türriegel bis zum Anschlag gekommen sind.
3. Nehmen Sie den inneren Deckel der Tür ab, indem Sie die Schrauben entfernen, mit denen er befestigt ist.
4. Ändern Sie den Sitz der Schraube der letzten Kombinationsscheibe in eine andere Position. Achtung! Durch das Versetzen dieser Schraube ändert sich die komplette Kombination. Nun müssen Sie lediglich noch die neue Kombination kennenlernen, nur wie?

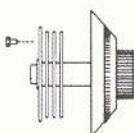

WIE SIE DIE NEUE KOMBINATION HERAUSFINDEN KÖNNEN

1. Drehen Sie den Kombinationsknopf viermal nach rechts und halten Sie in der darauffolgenden Umdrehung an, wenn sich der Bolzen direkt gegenüber des Schlitzes der ersten Scheibe befindet (die erste Scheibe ist dem Türblech am nächsten). Notieren Sie sich die Nummer, die der Kombinationsknopf Ihnen anzeigt.
2. Drehen Sie zwei komplette Umdrehungen nach links und drehen Sie danach weiter bis sich der Schlitz der zweiten Scheibe dem Bolzen gegenüber befindet. Notieren Sie sich die Nummer, die der Kombinationsknopf Ihnen anzeigt.
3. Einmal komplett nach rechts drehen und in der gleichen Richtung weiterdrehen, bis der Schlitz der dritten Scheibe mit dem Bolzen übereinstimmt. Notieren Sie sich erneut die Nummer.
4. Drehen Sie nach links, bis die Schlitz aller vier Scheiben dem Bolzen gegenüberstehen und notieren Sie sich die letzte Nummer Ihrer Kombination.

SEHR WICHTIG!: Schliessen Sie die Tür bitte noch nicht, sondern machen Sie zunächst einige Proben, um sich zu vergewissern, dass sie sich die richtige Nummernkombination notiert haben!


Haben Sie sich der Richtigkeit Ihrer neuen Nummernkombination ausreichend vergewissert, befestigen Sie den inneren Türdeckel und Sie können den Tresor nun wieder normal weiterbenutzen (natürlich sollten Sie Ihre neue Kombination wie die restliche Tresordokumentation niemals innerhalb des Tresors aufbewahren...).

MANUELE D'ISTRUZIONI PER CASSEFORTI MECCANICHE



Egregio cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nella cassaforte BTV che siamo sicuri soddisferà le sue esigenze di sicurezza.

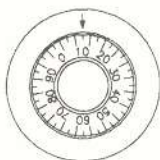

COME APRIRE LA CASSAFORTE:

Le illustreremo un esempio, i numeri corretti li troverà nella scheda della garanzia.

Esempio: 20 - 45 - 68 - 37



1.° Girare a DESTRA. Girare completamente il combinatore quattro volte e fermarsi all' altezza del primo numero della combinazione. 20



2.° Girare a SINISTRA. Girare completamente il combinatore in modo tale da passare due volte il secondo numero della combinazione e fermarsi sullo stesso alla terza. 45



3.° Girare a DESTRA. Girare completamente il combinatore una volta e fermarsi all' altezza del terzo numero della combinazione in occasione del secondo giro. 68



4.° Girare a SINISTRA, fino ad arrivare al quarto numero della combinazione e fermarsi. 37


5.° Girare la chiave.

In caso di errore nell' esecuzione non forzare cercando di girare il pomo, ma ricominciare l'operazione partendo dal punto 1.

ISTRUZIONI PER IL CAMBIO DELLA COMBINAZIONE

1. Aprire la porta e successivamente girare la chiave due volte in modo tale che i pistoncini restino esposti.

2. Togliere la parte posteriore della porta della cassaforte svitando le viti che la sorreggono.
3. Cambiare la posizione dell' ultima vite del disco del combinatore. Con questa operazione la combinazione cambia totalmente. Però dovrà scoprirla. COME?

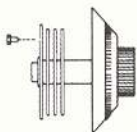

COME CONOSCERE LA NUOVA COMBINAZIONE

1. Girare a DESTRA il pomo numerato quattro volte. A partire della quarta volta girare nella stessa direzione fino che il pomo stesso non si trovi di fronte all' asse della fessura del primo disco (il primo disco è quello della parte inferiore). Appuntare il numero che il pomo numerato indica.
2. Girare a SINISTRA due volte completamente e continuare a girare nella stessa direzione fino che la fessura del secondo disco non si trovi di fronte all' asse. Appuntare il numero che il pomo numerato indica.
3. Girare a DESTRA una volta completamente e continuare a girare nella stessa direzione fino che la fessura del terzo disco coincida con l' asse. Appuntare il numero che il pomo numerato indica.
4. Girare a SINISTRA fino che la fessura del quarto disco sia di fronte all' asse. Appuntare il numero che il pomo numerato indica.

ATTENDERE PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA

MOLTO IMPORTANTE: Con la porta aperta e utilizzando i numeri precedentemente appuntati, effettuare varie prove d' apertura e chiusura della cassaforte in modo da verificare la nuova combinazione. Avvitare la parte posteriore della cassaforte e successivamente **CHIUDERE LA PORTA DELLA CASSAFORTE** e utilizzarla con normalità. (Osservare le istruzioni dell' apertura della cassa).

5. Questo numero è diverso dal numero della fabbrica, non si fidi della propria memoria, prendere nota del numero e conservarlo in un posto sicuro.

ATTENZIONE: NON DIMENTICARE E/O LASCIARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI NELLA CASSAFORTE.


MANUAL DE INSTRUÇÕES

COFRES DE SEGURANÇA MECÂNICOS



Caro Cliente:

Agradecemos a atenção dispensada ao adquirir um cofre de segurança BTV, que sem dúvida alguma satisfará as suas necessidades de segurança.

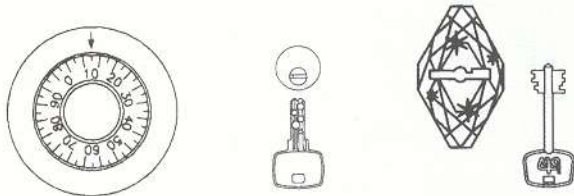

COMO ABRIR O SEU COFRE



- 1.º Rode para a DIREITA. Dé quatro voltas e páre no primeiro número da combinação.
No nosso exemplo o n.º



- 2.º Rode para ESQUERDA. Passe duas vezes pelo segundo número da combinação e à terceira páre no mesmo.
No nosso exemplo n.º



- 3.º Rode para a DIREITA. Passe uma vez pelo terceiro número da combinação e à segunda páre no mesmo.
No noso exemplo n.º




- 4.º Rode para a ESQUERDA, até ao quarto número da combinação e páre no mesmo.
No nosso exemplo o n.º

Caso se engane, não tente rectificar rodando o manípulo, tente novamente regressando ao 1.º passo.

INSTRUÇÕES PARA ALTERAÇÃO DA COMBINAÇÃO

- 1.º Uma vez aberta a porta, faça sair o máximo possível os pontos de fecho da porta, dando duas voltas à chave.
- 2.º Retire a tampa interior da porta removendo os parafusos correspondentes.

- 3.º Mude o alojamento do parafuso do último disco. Com esta operação a combinação muda completamente MAS É NECESSÁRIO DESCOBRI-LA COMO?

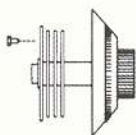

COMO SABER A NOVA COMBINAÇÃO

- 1.º Rode para a DIREITA o manipulador numerado, quatro voltas. A partir da quarta volta rode no mesmo sentido até que a ranhura do primeiro disco esteja alinhada pelo veio (o primeiro disco é o da parte inferior). Tome nota do número indicado pelo manipulador numerado.
- 2.º Rode para a ESQUERDA duas voltas completas e continue a rodar no mesmo sentido até que a ranhura do segundo disco esteja alinhada pelo veio. Tome nota do número indicado pelo manipulador numerado.
- 3.º Rode para a DIREITA uma volta completa e continue a rodar no mesmo sentido até que a ranhura do terceiro disco coincida com o veio. Tome nota do número indicado pelo manipulador numerado.
- 4.º Rode para a ESQUERDA até que as ranhuras dos quatro discos estejam alinhados pelo veio. Tome nota do número indicado pelo manipulador numerado.

NÃO FECHÉ A SUA PORTA ANTES DE...!

MUITO IMPORTANTE: Sempre com a porta aberta e uma vez descobertos e anotados os nuevos números de combinação, verificar o nosso código com a porta aberta, para termos a segurança de que a nova combinação funciona correctamente. Pode fixar a tampa da porta e utilizar com normalidade o cofre (ver instruções de como abrir o cofre).

- 5.º Este novo número é diferente do que sai de fabrica. Não confie na sua memória, escreva o número e guarde em lugar secreto.

ESCREVA O NÚMERO NOVO!

POR FAVOR: NÃO DEIXE ESTA FOLHA DE INSTRUÇÕES DENTRO DO COFRE.

RELACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A.T.

*** SERVICIO 24 HORAS**

Muy cerca de usted hay un Servicio Técnico a su disposición

*** ÁLAVA**

CERRAJERÍA CANUTO

Samaniego, 8

Tels. 945 14 43 03 y 608 87 01 07

01008 VITORIA

*** ALBACETE**

JUANJO CERRAJERÍA

Ramón Casas, 7

Tels. 967 24 31 92 y 608 04 93 25

02006 ALBACETE

*** ALICANTE**

COMERCIAL MERINO, S.L.

Luis Braille, 6

Tel. 965 25 12 99

03009 ALICANTE

*** ALMERÍA**

TALLERES MUÑOZ

Santa Filomena, 1

Tel. 950 25 43 77

04009 ALMERÍA

ALCAZABA SEGURIDAD

Avda. del Mediterráneo, 27

Tels. 950 26 99 96 y 670 71 02 02

04007 ALMERÍA

*** ANDORRA L'VELLA**

FUSTERÍA ARABLE

D'Aixoval (Camp del Travesset)

Tels 32 24 15, 84 30 02 y 32 29 16

00001 SANT JULIA DE LORIA

*** ASTURIAS**

FÉLIX NOGUERA RAMOS

Prof. Joaquín Fernández Acebal, 2, bajo

Tels. 985 34 51 65 y 649 50 57 18

33202 GIJÓN

*** BARCELONA**

CERRAJERÍA PABLO MUÑOZ

Mallorca, 325, bajos

Tel. 93 457 65 00

08037 BARCELONA

*** BURGOS**

Crostóbal Colón, 9 - San Nicolás, 21

Tels. 947 22 66 30 y 689 73 27 50

09005 BURGOS

*** CÁCERES**

ANTONIO LAMAGRANDE, S.L.

Gil Cordero, 18

Tels. 927 21 28 99 y 607 81 61 61

10001 CÁCERES

*** CÁDIZ**

JOSÉ LUIS DE ARRIETA BAUER

Paseo Velada, C/. Ángel, s/n.

Tels. 956 17 36 45 y 619 08 96 59

11300 LA LÍNEA

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ

C/. Hno. Fermin (Edif. Marrakech, local 4)

Tels. 956 38 30 95 y 600 50 30 98

11540 SAN LUCAR DE BARRAMEDA

ARRIETA CERRAJERO

Ángel, s/n.

Tels. 956 17 36 45 y 619 08 96 59

11300 LA LÍNEA

*** CANTABRIA**

CERRAJERÍA LA LLAVE

Enseñanza, 3

Tels. 942 22 68 10 y 609 40 58 08

39001 SANTANDER

*** CASTELLÓN**

JUAN TORCA RÍA

Camino La Plana, 512

Tels. 964 28 49 02 y 609 68 62 35

12100 CASTELLÓN

*** CIUDAD REAL**

ÁNGEL POYATOS MARTÍNEZ

Francia, 12, bajo

Tel. 608 70 99 99

13005 CIUDAD REAL

*** CÓRDOBA**

SALVADOR MARTÍNEZ CARMONA

Sagundo, 6, piso 6 dcha.

Tels. 957 43 50 91 y 607 50 09 85

14007 CÓRDOBA

*** GIRONA**

GERMENS JUST SERVEIS DE GIRONA, S.L.

Avda. Lluís Pericot, 52

Tels. 972 20 20 04 y 608 83 26 11

17003 GIRONA

*** GRANADA**

FERRETERÍA SANTA CLOTILDE

Santa Clotilde, 32

Tel. 958 20 82 00

18003 GRANADA

CONSUELO BUSTOS

Santa Elena, 41

Tel. 958 82 06 34

18600 MOTRIL

*** GRAN CANARIA**

CARMELO SANTANA

Doña Perfecta, 63

Tel. 928 25 20 43

35012 LAS PALMAS

*** GUIPÚZCOA**

SUMINISTROS GOA

Plaza Serapio Múgica, 15, trastera

Tels. 943 61 94 47 y 670 25 22 29

20302 IRÚN

*** HUESCA**

JULIÁN IBORT OTAL

Calle Alta, 9

Tels. 974 21 26 88 y 608 83 25 08

22809 LINAS DE MARCUELLO

*** IBIZA**

LUX-IBIZA

Vía Romana, 79

Tel. 971 30 10 67

07800 IBIZA

*** LA CORUÑA**

SEGURIT CORUÑA

Ronda de Outeiro, 224

Tels. 981 23 02 37 y 639 89 36 77

15007 LA CORUÑA

CERRAJERÍA OUTEIRO

Juan de Austria, bloque 4, puerta 2

Tels. 981 37 04 87 y 609 83 68 44

15406 FERROL

*** LA RIOJA**

ELECTRÓNICA MICRO

Madre de Dios, 16

Tels. 941 25 79 68 y 639 38 54 38

26004 LOGROÑO

*** LEÓN**

ROJESS, S.L.

Cantarranas, 37

Tel. 987 26 14 44

26006 LEÓN

MIGUEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Don Pelayo, 8

Tels. 987 42 53 69 y 659 73 48 08

24400 PONFERRADA

*** LUGO**

CERRAJERÍA SEQUEIROS

Rúa Nova, 35

Tels. 982 22 80 18 y 608 08 10 80

27001 LUGO

*** MADRID**

JOSÉ GARCÍA RONDÓN

Villajoyosa, 65

Tels. 91 798 45 74 y 629 22 62 21

28041 MADRID

*** MÁLAGA**

CERRAJERÍA CARLOS NEIRA, S.L.

Ramón Gómez de la Serna, 6

Tels. 952 82 18 23 y 619 79 38 66

29600 MARBELLA

TODO EN SEGURIDAD

Pl. Monseñor Boca Negra, 7

Tels. 95 239 20 23 y 629 22 35 90

29011 MÁLAGA

EZMAR CERRAJERÍA

Ctra. Cádiz, km 191

Tels. 95 283 72 10 y 607 62 94 80

29600 MARBELLA

JOCAR SEGURIDAD, S.L.

Avda. Jorge Silvela, 18

Tels. 952 26 41 37 y 607 50 41 79

29014 MÁLAGA

HERMANOS CORTES, S.C.

Cristo, 82

Tel. 629 67 20 98

29780 NERJA

*** MALLORCA**

DISEGURT

Tomás Aguiló Fortaleza, 21

Tels. 971 28 07 55 y 608 83 84 85

07011 PALMA DE MALLORCA

A. B. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.

Cruz, 2

Tel. 971 65 11 89

07630 CAMPOS

*** MENORCA**

TALLERES ROTGER

Formentera, 53

Tel. 971 38 56 05

07760 CIUDADELA

*** MURCIA**

TODOLLAVE

Andrés Baquero, 5

Tel. 968 21 93 53

30001 MURCIA

*** ORENSE**

LLAVES HELYMAN

Cesáreo Tizón, 23

Tels. 988 27 44 54 y 677 48 84 33

32500 CARBALLINO

*** PAMPLONA**

JULIÁN URTASUN GARBAYO

Alfonso Beorlegui, 12, alto

Tels. 948 14 41 17 y 616 96 82 25

31015 IRUÑA

*** PONTEVEDRA**

SEGURIDAD MAR

Talud, 5

Tel. 986 27 30 00

36205 VIGO

*** SALAMANCA**

SERVILLAVE C. B.

Avda. Italia, 55

Tels. 923 12 17 18 y 629 37 01 01

37007 SALAMANCA

*** SEVILLA**

HERMANOS LEÓN DÍAZ

Calatrava, 30

Tels. 954 90 48 89 y 606 72 06 76

41002 SEVILLA

*** TARRAGONA**

TALLERES MONCUSI

Amargura, 10-16

Tels. 977 34 23 39 y 656 97 83 01

43201 REUS

*** TENERIFE**

BAZAR DE LA SEGURIDAD

Pi y Margal, 2, local

Tels. 922 28 30 63 y 608 02 80 42

38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE

*** VALENCIA**

BC, CEFIBA

Ángel Guimerà, 74

Tels. 96 382 16 78 y 607 30 66 15

46008 VALENCIA

CERRAJERO J. J.

Avda. Cid, 111, bajo

Tels. 96 383 38 37 y 609 62 40 80

46014 VALENCIA

EXPO BUZÓN

Eduardo Bosca, 13

Tels. 963 37 52 16 y 676 95 28 25

46023 VALENCIA

VALLADOLID

VI-GARCY

Piedad, 8

Tels. 983 25 48 47 y 653 66 21 19

47003 VALLADOLID

*** VIZCAYA**

CERRAJERÍA SOMERA

Autonomía, 30

Tel. 94 410 23 03

48010 BILBAO

*** ZARAGOZA**

CERRAJERÍA MONCASI

Moncasi, 28

Tels. 976 37 50 53 y 658 99 95 96

50006 ZARAGOZA



Desde 1962

FÁBRICA Y OFICINAS:

Ctra. Nacional II, Km 333
 Polígono Industrial BTV - ALFINDÉN
 50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN
 Zaragoza - España

☎ 976 108 088 / 976 108 309 / 976 107 201

☎ Internacional: 34 - 976 108 422

Fax 976 107 321

✉ Apartado 810 - 50080 Zaragoza - España

e mail: btv@btv.es

<http://www.btv.es>

Servicio Atención Cliente (S.A.C.)

☎ 902 190 386